

KOM IGÅNG- GUIDE.

**Hem- och Fasttelefoni
via mobilnätet.**

TELE2

Så här kommer du igång.

Det går snabbt och enkelt att komma igång med din nya fasta telefon. Här får du en kortfattad beskrivning av vad du behöver göra innan du ringer ditt första samtal.

För utförligare instruktioner och mer information om telefonens funktioner, se manualen som du också hittar i förpackningen.



Paketets innehåll.


- A** Telefonlur
- B** Basstation
- C** Strömsladd

Steg 3: Ansluta strömsladden till basenheten.

Koppla in strömsladden på baksidan av basenheten.



Steg 4: Sätta på basenheten.

Tryck på knappen märkt med  i två sekunder. Låt telefonen ladda i omkring två timmar första gången du ska använda den. Om batteriet i basenheten ej är förinstallerat, se manualen för vidare instruktion. Basenheten startar av sig själv när du ansluter strömsladden.



Steg 1: Sätta i batteriet i basenheten.

Om batteriet i basenheten redan är förinstallerat (då är luckan fastskruvad), gå direkt till steg 2.

Koppla ihop kontakten i basenheten med kontakten som sitter på batterisladden. Skårorna i kontaktarna ska passa ihop med varandra. **Den gröna plasten runt batteriet ska inte tas bort.**



Placera därefter batteriet i batteriutrymmet och stäng luckan.




Steg 2: Sätta i batteriet i telefonluren.

Öppna luckan på telefonens baksida.



Sätt i batteriet med den guldfärgade kontakten mot telefonlurens tre guldfärgade piggar.

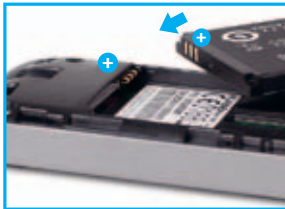

Stäng



Steg 5: Ringa ett samtal.

Slå nummer och tryck sedan på knappen med grön lur. För att avsluta samtalet trycker du på knappen med röd lur.



Gå gärna in på tele2.se/support/hemtelefoni/kom-igang där du kan läsa mer om din nya tjänst och se filmer som visar hur du enkelt installerar dina nya telefoner.

Funderar du över något?

Läs mer på tele2.se eller kontakta oss på:

Kundservice Privat: 0772-25 25 25

Kundservice Företag: 0200-23 23 23

TELE2